

メンテナンス資料

リンカルペレットストーブ パネル取り外し方法

■ペルラ 514S・ミッリー515S


①背面から固定してあるビスを取り外します




メンテナンス資料

リンカルペレットストーブ パネル取り外し方法

- ②セラミックトップパネルをそのまま持ち上げて外し、
天板を固定しているビスを取り外します。

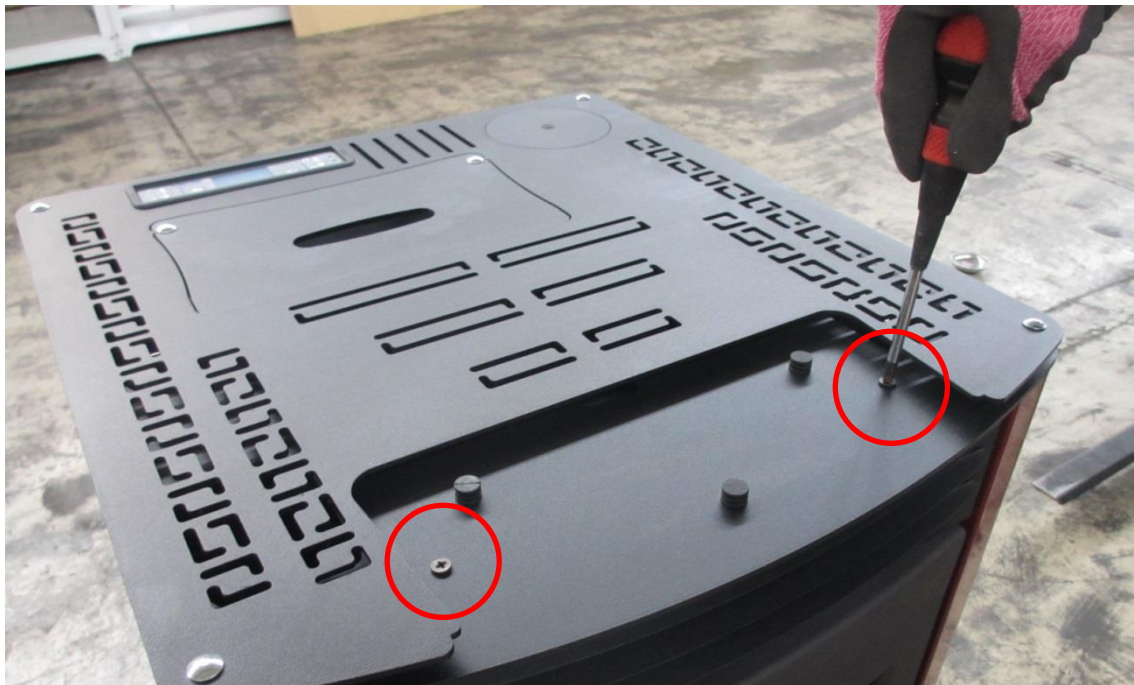

- ③送風ガラリを持ち上げて取り外します。

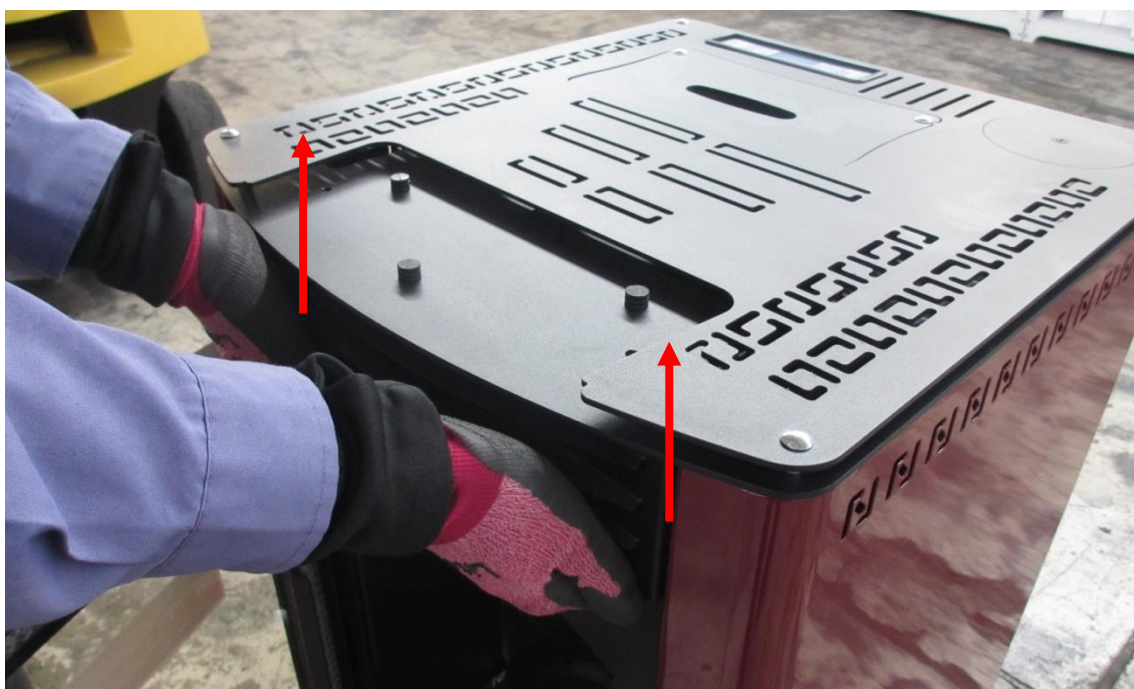

メンテナンス資料

リンカルペレットストーブ パネル取り外し方法

- ③※ガラの取り付けが固い場合があるので、その際はテコ等お使い下さい。
 両端から押し上げるようにして下さい。
中央から行くと、ガラが変形する場合がございます。



メンテナンス資料

リンカルペレットストーブ パネル取り外し方法

③※ガラリ取り付け方法

本体から出ているビスの頭にガラリの穴を引っ掛けて取り付けます。



④ビスを2ヶ所外し、フロントパネルを取り外します。

※ペルラ 514S の場合はドライバー不要。

差し込みになっているので、そのまま外してください。



メンテナンス資料

リンカルペレットストーブ パネル取り外し方法


⑤ビスを4ヶ所外します。



メンテナンス資料

リンカルペレットストーブ パネル取り外し方法

⑥背面側からずらして、サイドパネルを取り外します。

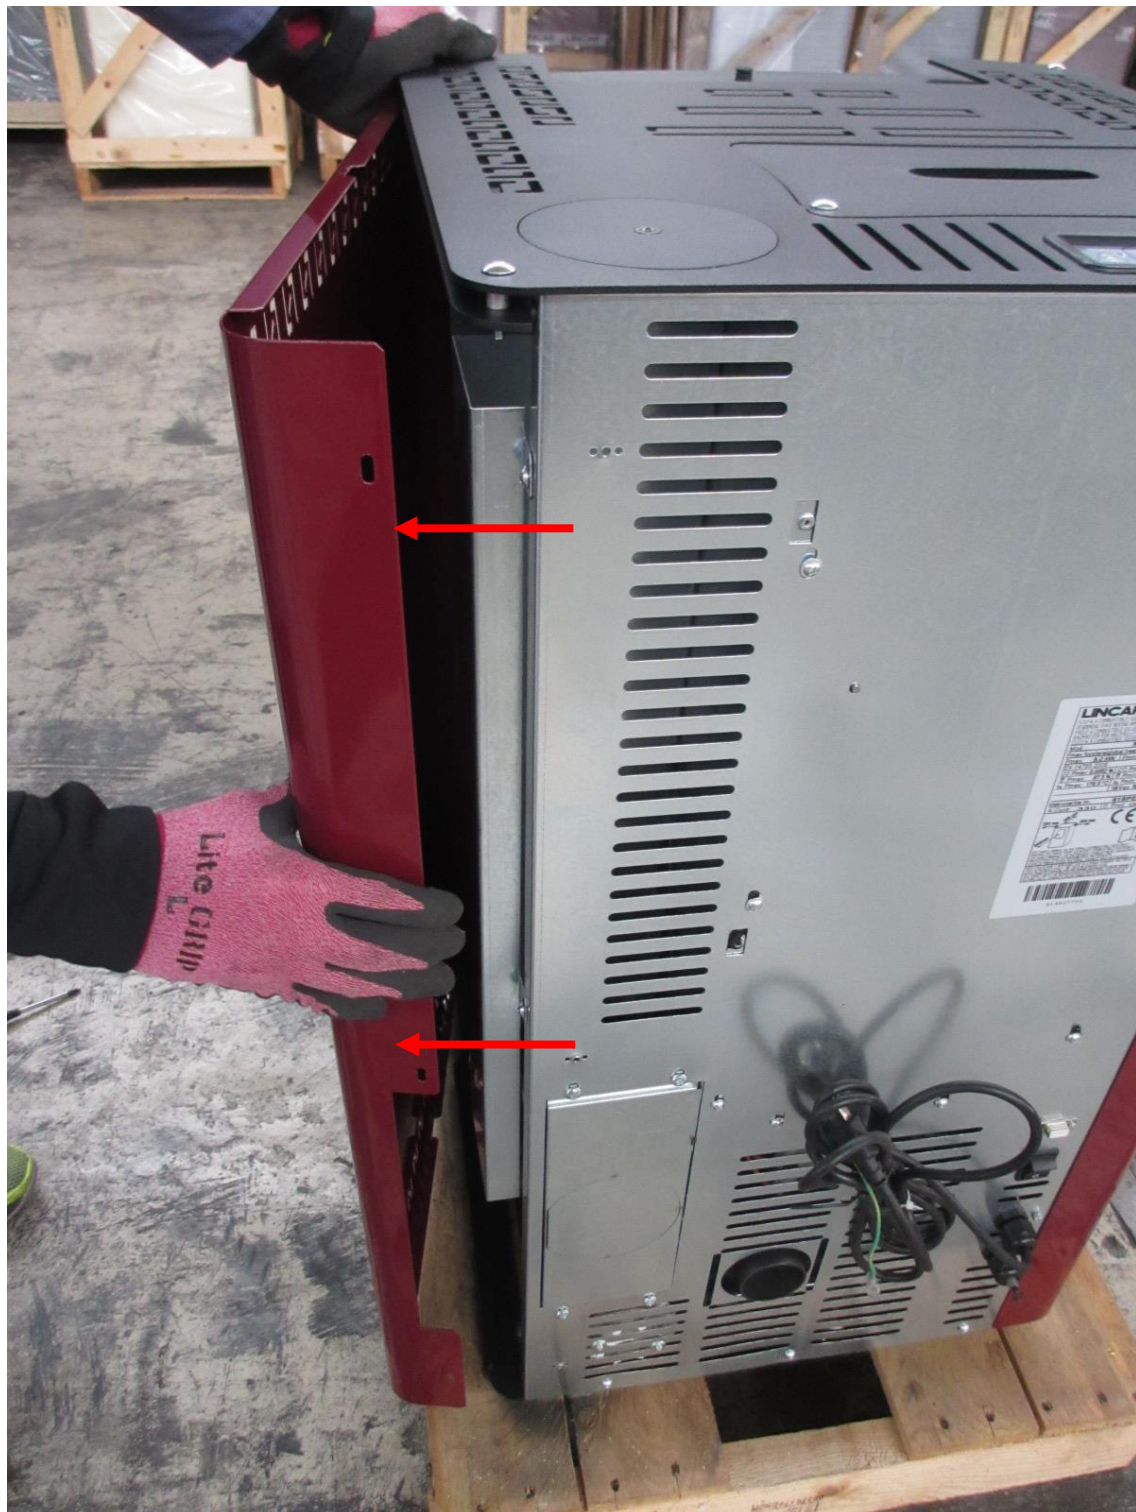

メンテナンス資料

リンカルペレットストーブ パネル取り外し方法

■ミッリー515LS

- ①背面から固定してあるビスを取り外し、
背面側からずらしてサイドパネルを取り外します。



メンテナンス資料

リンカルペレットストーブ パネル取り外し方法

①※サイドパネル取り付け方法

本体から出ているビスにサイドパネルの穴を引っかけて下さい。

