

〔ペレットストーブ掃除方法〕




鉄板を固定している二ヶ所のビスを取り外します。



燃焼室内の鉄板を取り外します。



燃焼室裏側の灰を掃除します。

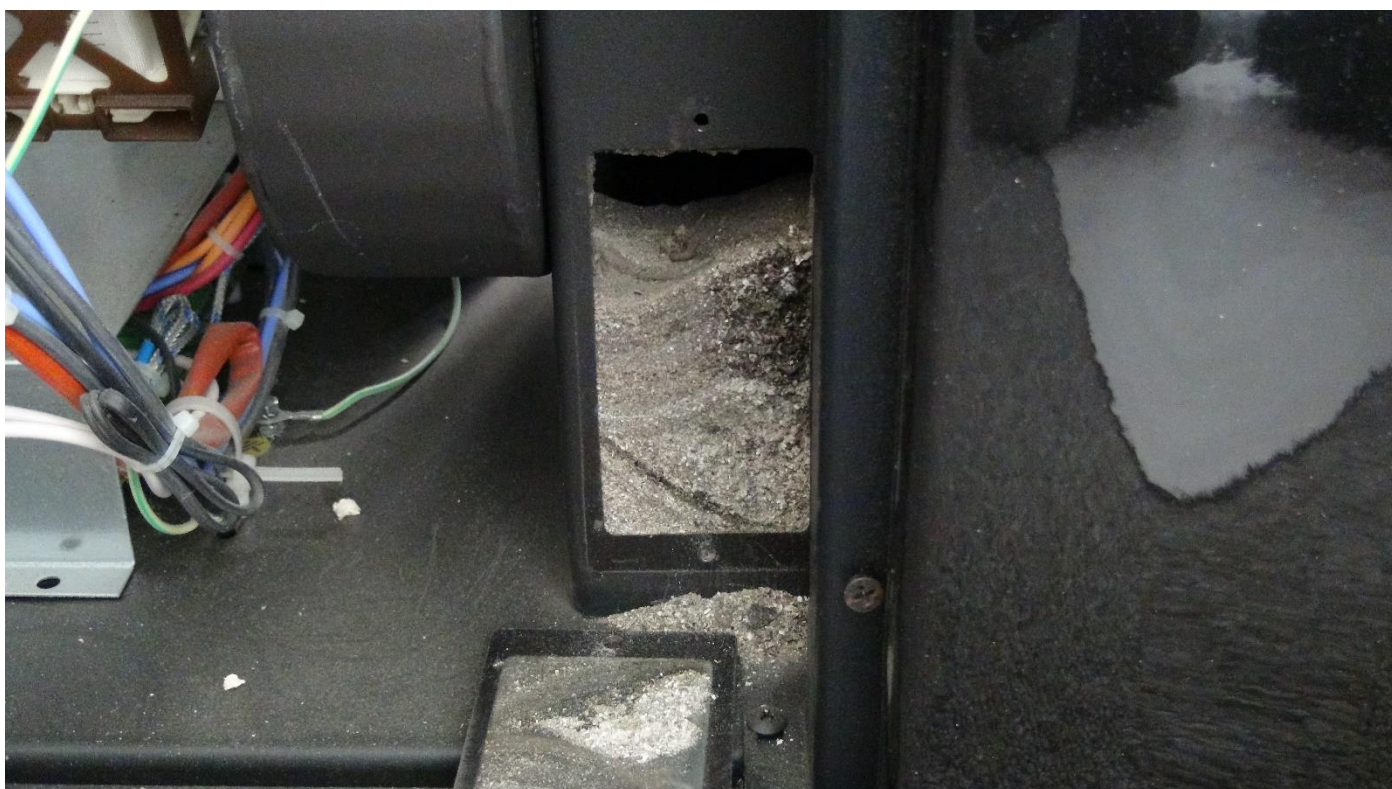

サイドパネルを取り外し(※別紙資料参照)、左右の小窓を開けて、中に溜まっている灰を掃除します。

ペレットタンク内のペレット粉と、排気管内部の灰の掃除も行ってください。