



【オーガーモーター】

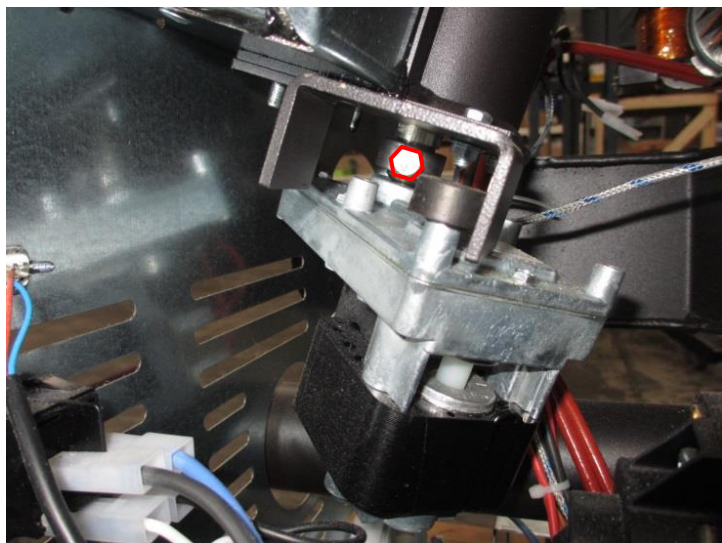


①Manual Load を使用し、モーターの軸のボルトが手前に来るまで動かします。

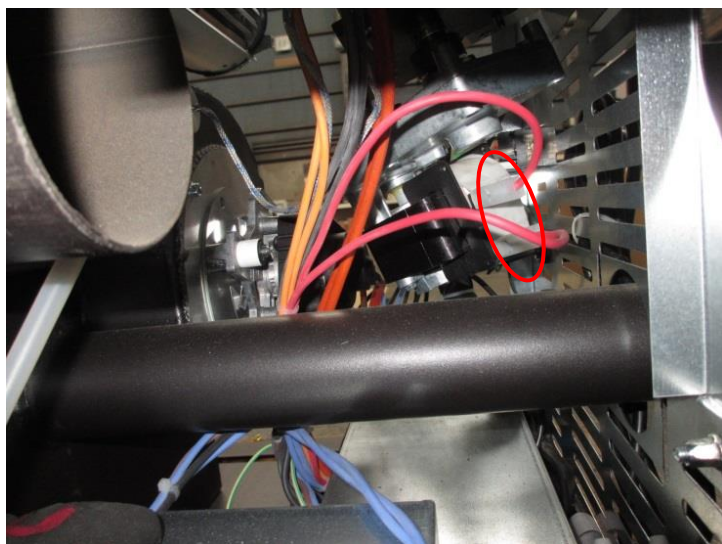

②結束線を切り、配線を抜きます。



③六角ドライバーで固定ボルトを緩めます。

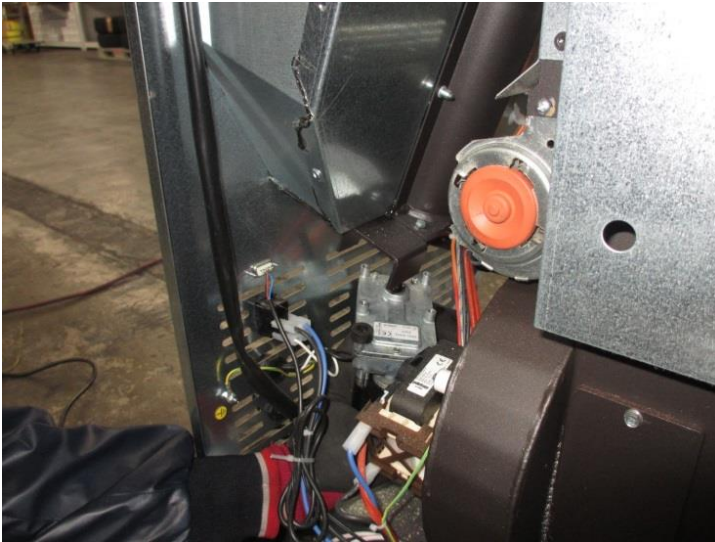

④下方向に引き抜いて、取り外します。



⑤ゴムパッキンを付け替えます。

また、新しいモーターの軸の向きを、取り外したモーターの軸に揃えます。



※②で示した配線に一時的に繋ぎ、Manual Load にてモーターの軸を回転させます。