




【排気ファン】

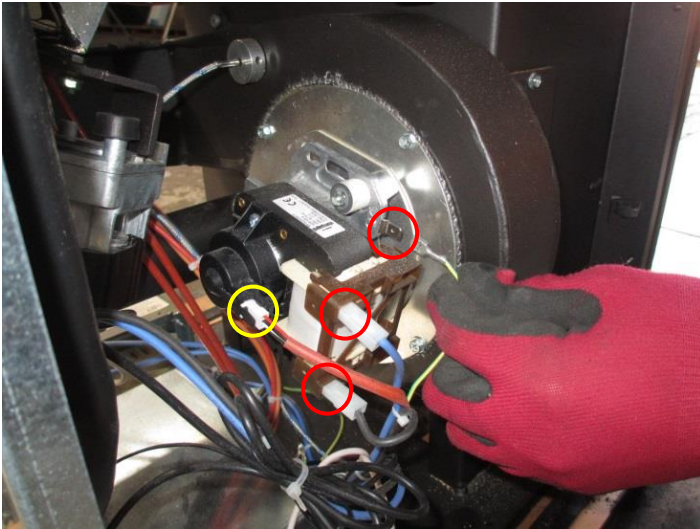

①接続されているケーブルを抜きます。

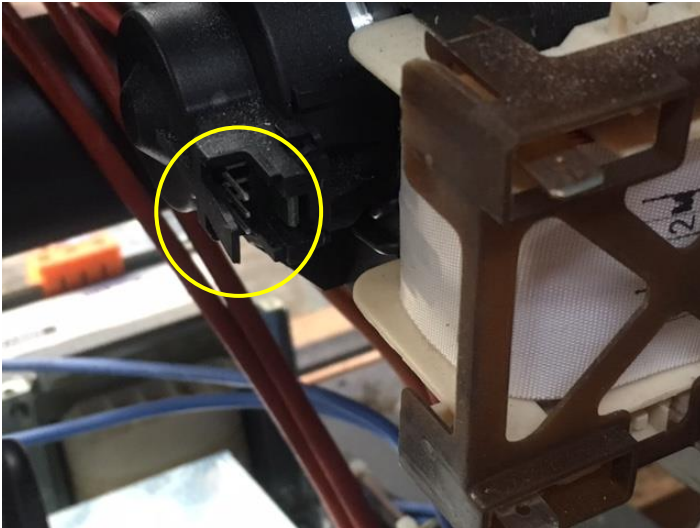

※差込口が曲がると接続ができなくなるので、抜き差しの際にはご注意ください。

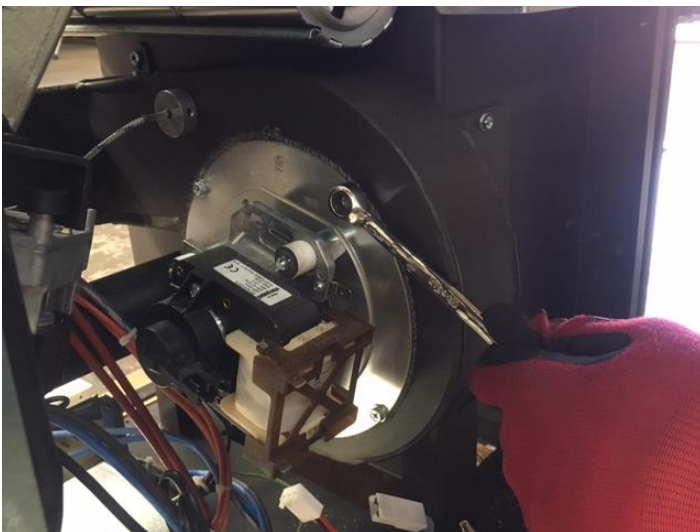

②六角レンチで4ヶ所の固定ビスを外します。

取付けの際、締め付けすぎると破損する場合があるので、ご注意ください。