


【排気温度センサー】

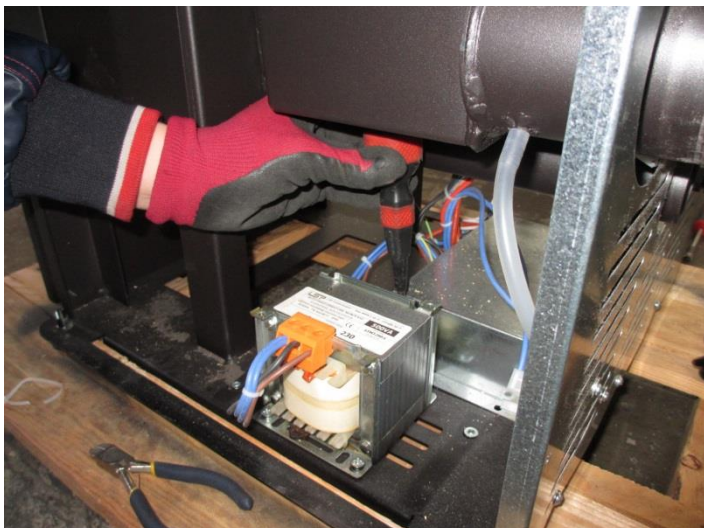

①基盤のカバーを外します。



②排気温度センサーのケーブルが接続されているコネクタを基盤より外し、固定ビスをドライバーで緩めます。



①センサーを固定しているビスを外します。