



## 【着火ヒーター】



①基盤のカバーを外し、結束バンドを切ります。  
(先に変圧器のカバーも外しておく方が作業しやすいです。)

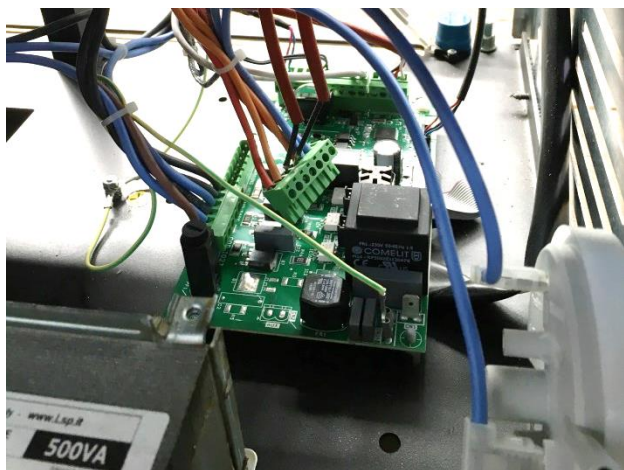

②着火ヒーターのケーブルが接続されているコネクタを基盤より外し、固定ビスをドライバーで緩めます。

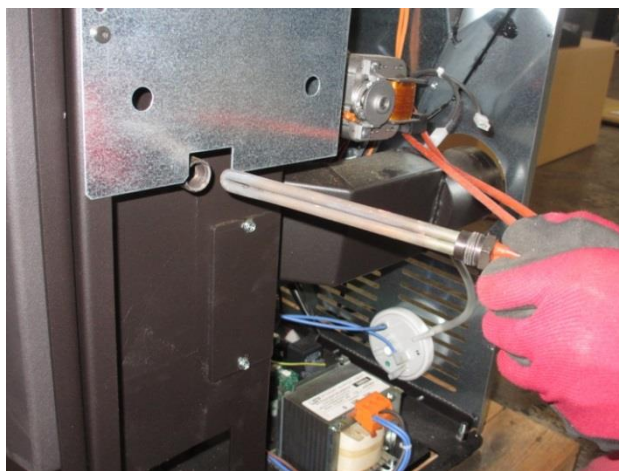

③レンチ等で着火ヒーターを回転し、抜きます。

取付け時は、③→②→①の順で行って下さい。

※結束バンド取付け時は排気管に触れないようにして下さい。