


MINI シーズンオフメンテナンス手順



① サイドパネルを外す

ストーブ内部の掃除のためにサイドパネルを外します。

1、天板のセラミックを取り、サイドパネル上部のビスを取り外します。

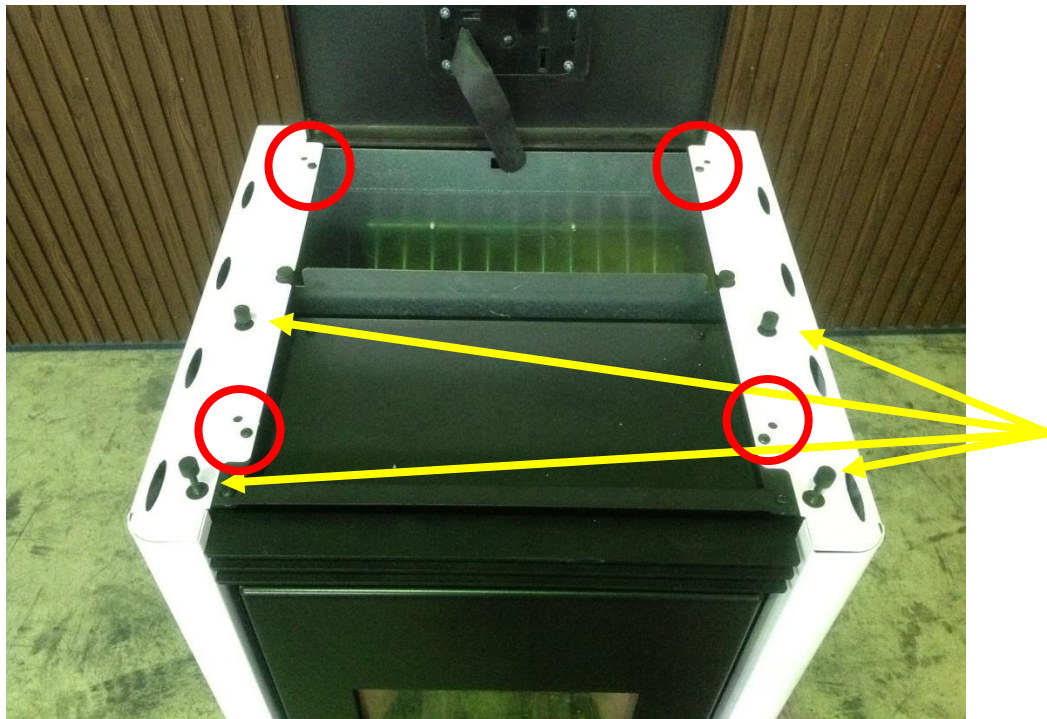


2、サイドパネル背面部のビスを緩めます。

一番下のビスは外します。(パネルが外しやすくなるため)



3、パネルは差し込みになっているので上に持ち上げるようにして取り外します。

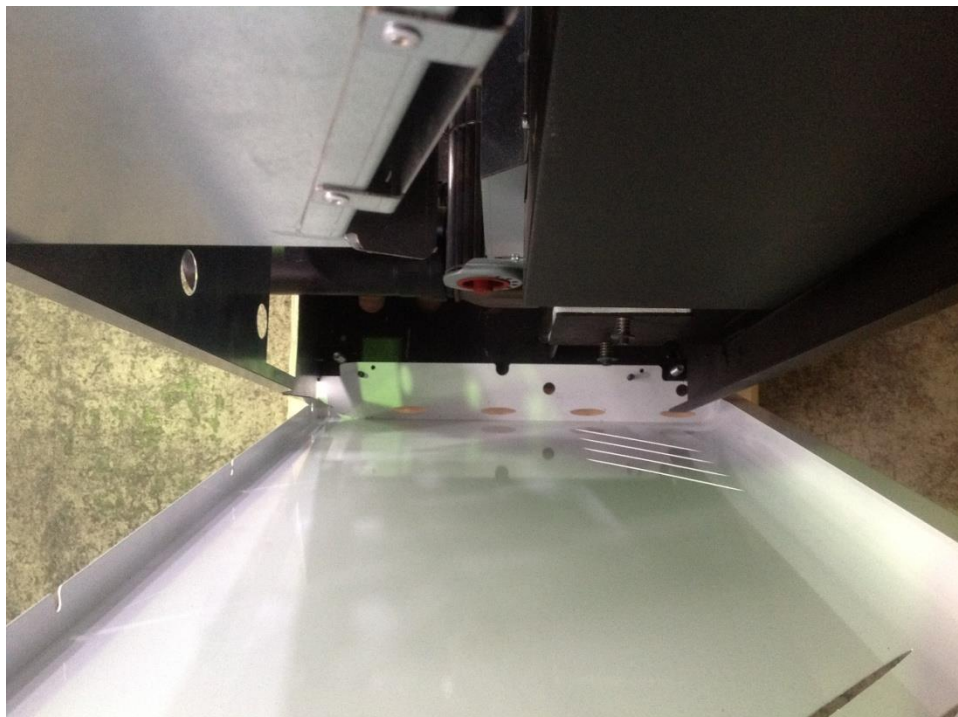


② 埃などを取り除く

ストーブ内に埃がたまっていれば、掃除機などで取り除きます。

（送風のために室内の空気と一緒に埃を吸い込んでいるため、埃がたまりやすいです。）



特に送風ファンは埃がたまりやすいので、掃除機で取り除けない場合はファンを取り外し、ブロワーを使って室外で埃を吹き飛ばしてください。

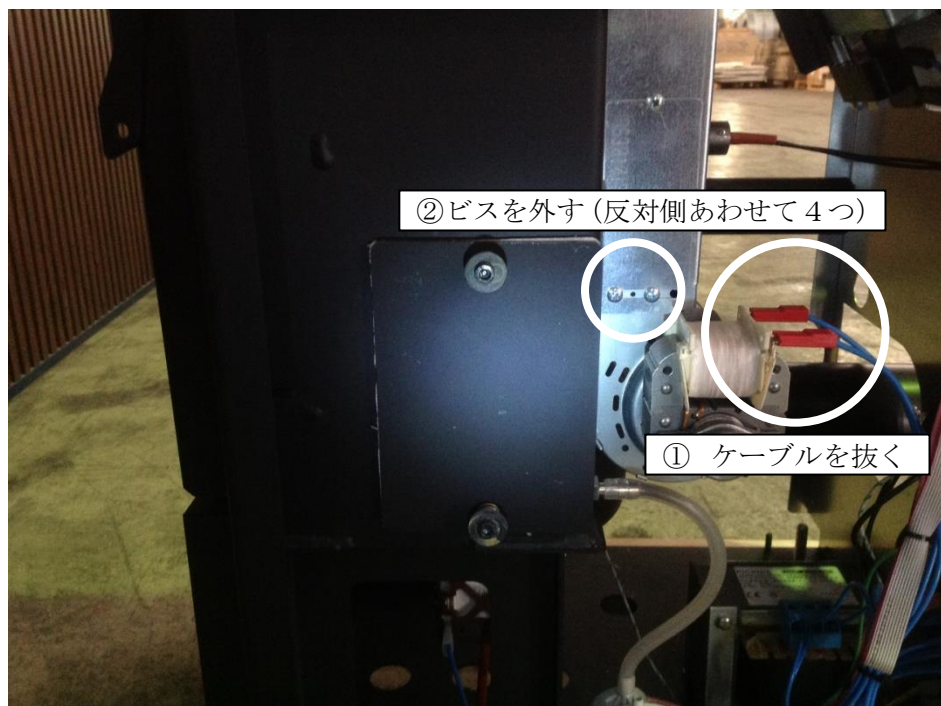


③ 燃焼室の裏

燃焼室の耐火壁の裏側の灰を取り除きます。

1. 燃焼室上部のディフレクターを取り外します。
(灰が落ちてきますのでご注意ください。)



2. 耐火壁を取り外します。

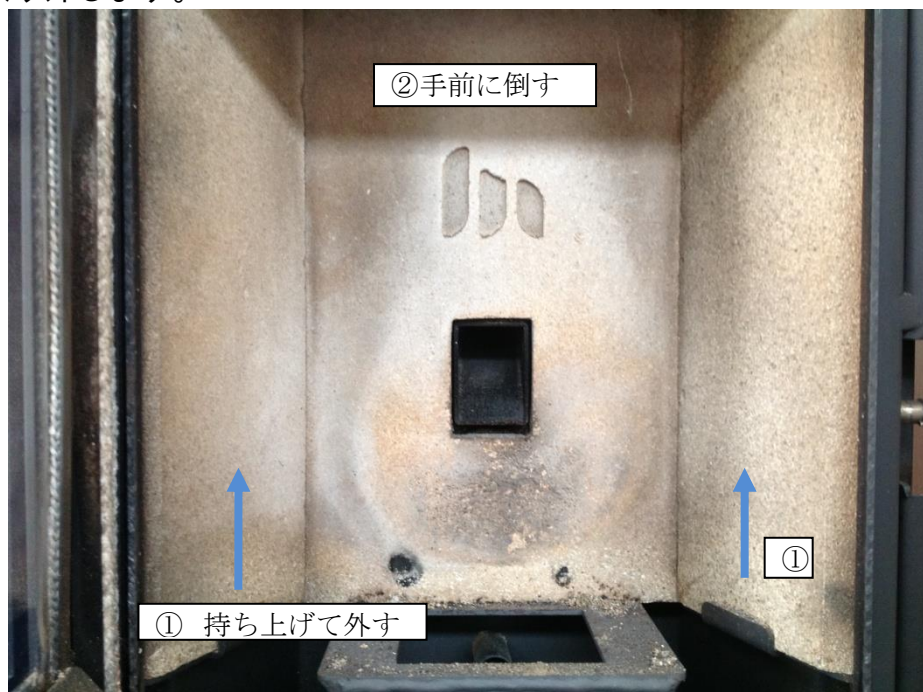

耐火壁は崩れやすい素材ですので、乾いたタオルなどでやさしく汚れをとってください。




たまっている灰を取り除きます。


④ 排気管内の掃除

排気管内にたまった灰を取り除きます。

1. 掃除用の小窓を開ける

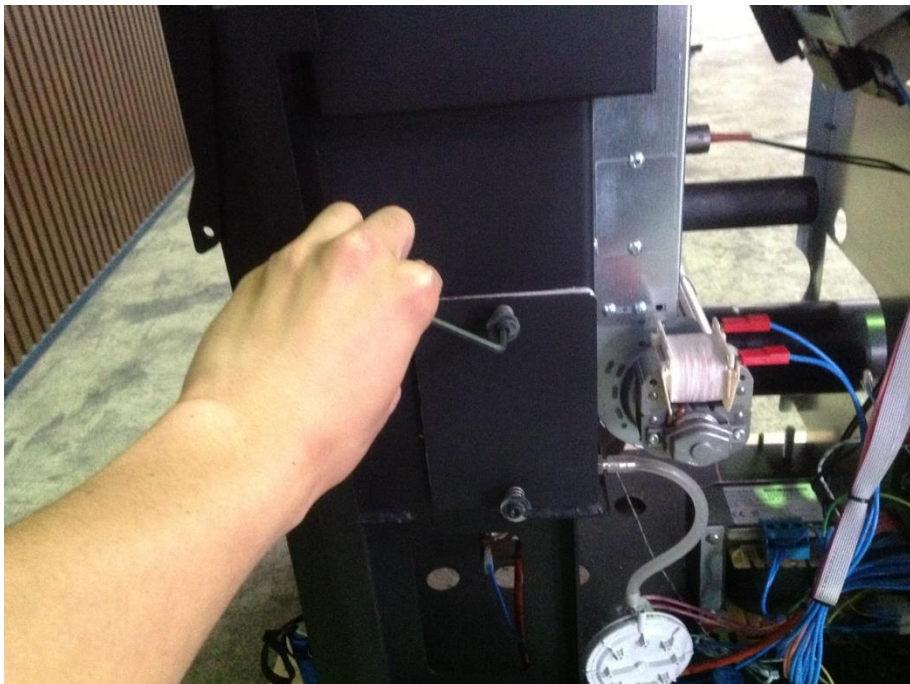

2. 掃除機で内部の灰を吸い取る

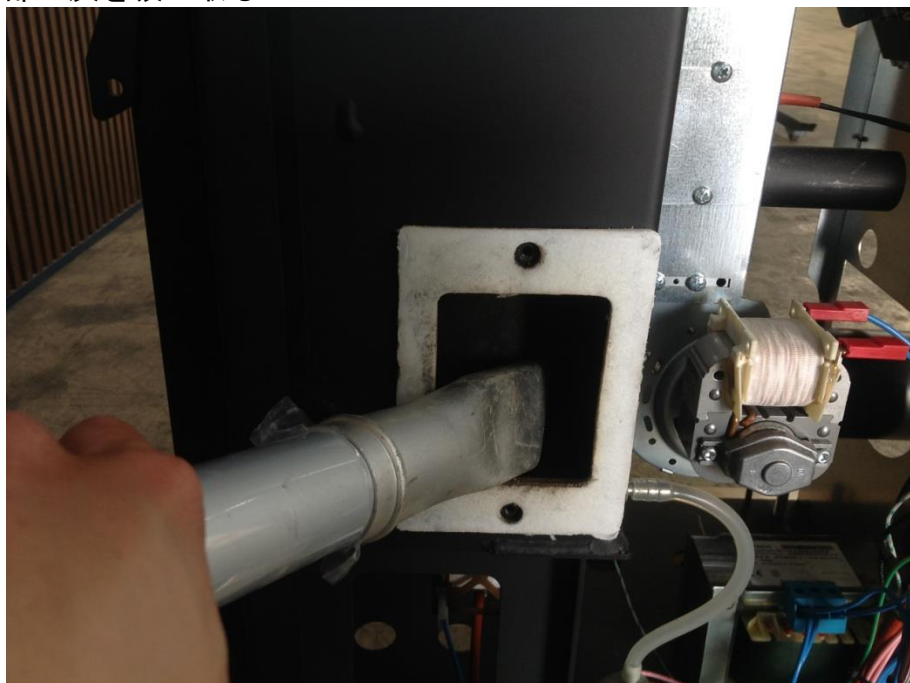

掃除機が届かない箇所は、ワイヤー等で灰を落としてください。
反対側にも小窓があるので、同様に掃除を行います。

- ・ ストーブ外の排気管内も掃除をする必要があります。たまった灰を取り除いてください。
掃除が終わったら、パネル、耐火壁などを元に戻します。