

オルガシーズンオフメンテナンス手順



※写真はオルガ 501X のもの

本体内部の灰掃除の手順になります。
シーズンオフのメンテの際は本体の他に煙突の掃除を行ってください。

① 扉・パネルを取り外す



1、扉を外す



2、サイドパネルを外す 本体裏のビスを外します。



3、送風ガラリとパネル前部ビスを外す（501Xのみ）

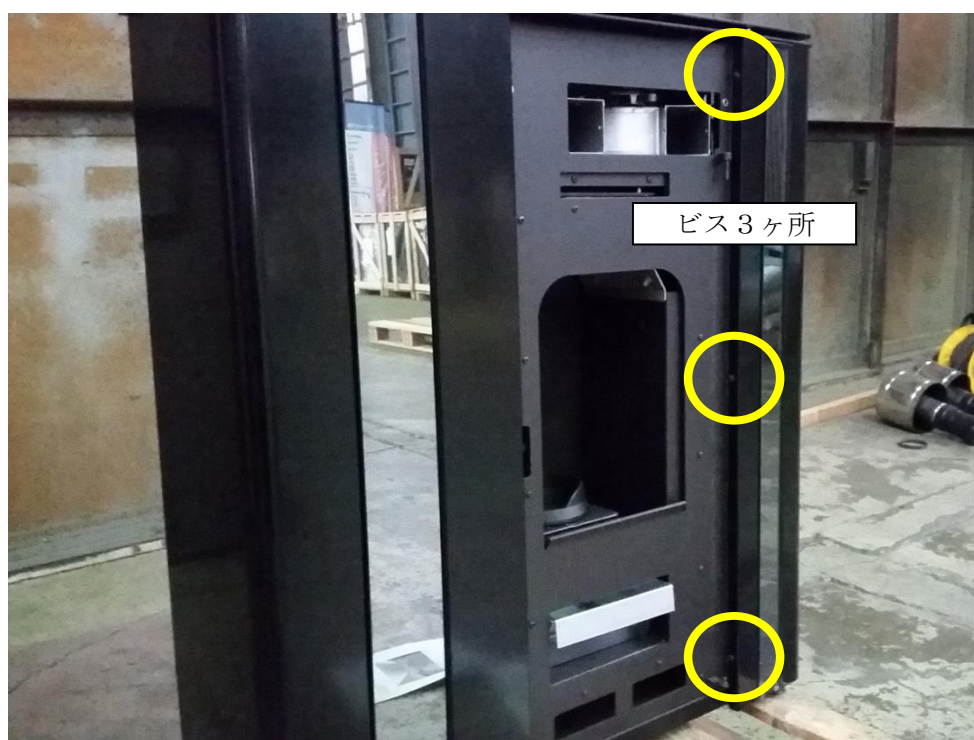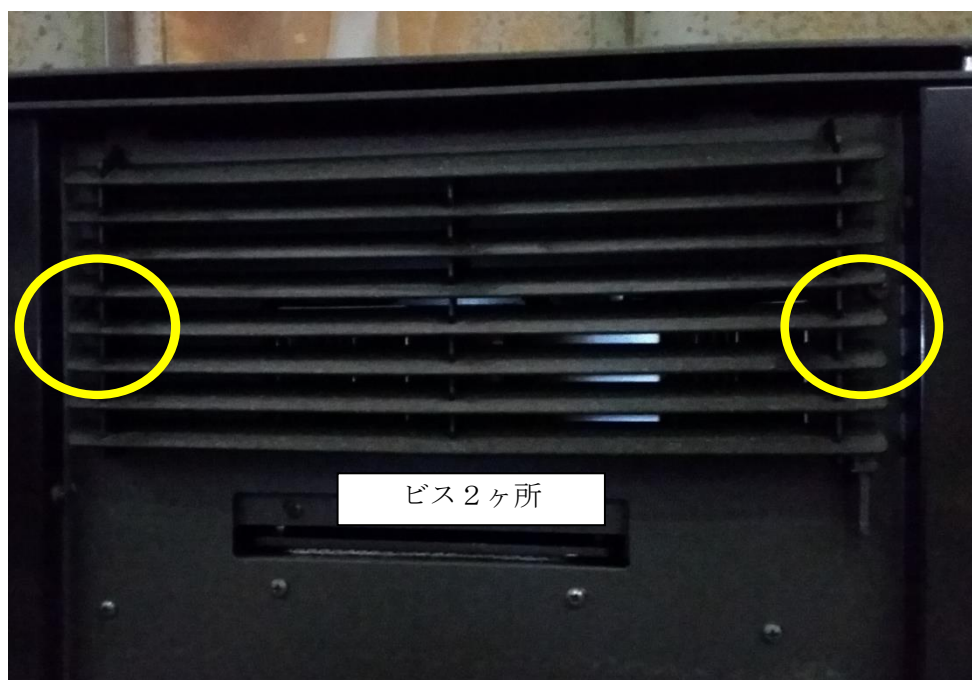

すべてのビスを取り外してサイドパネルを外します。

※501L・LXの場合は、背面側の3ヶ所のビスを外すだけでパネルを取外しできます。


② 排気管内の掃除

排気管内にたまった灰を取り除きます。

1. 掃除用の小窓を開ける




2. 掃除機で内部の灰を吸い取る たまった灰を取り除いて下さい。

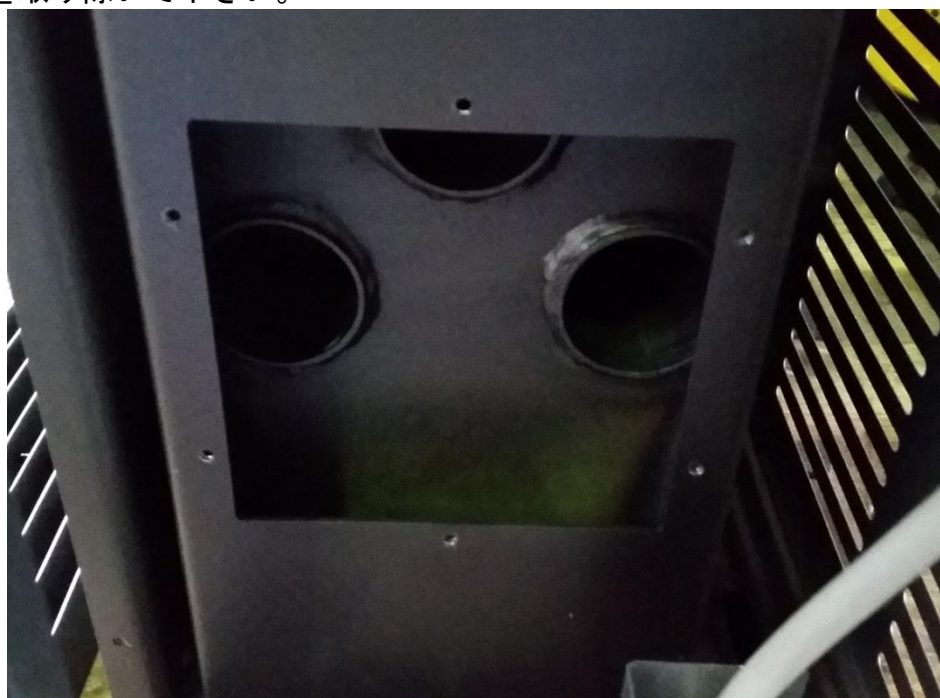

③ 燃焼室の裏側の灰を取り除く

燃焼室の鉄板を取り外し、裏側の灰を取り除きます。

1. 燃焼室上部の鉄板を取り外す

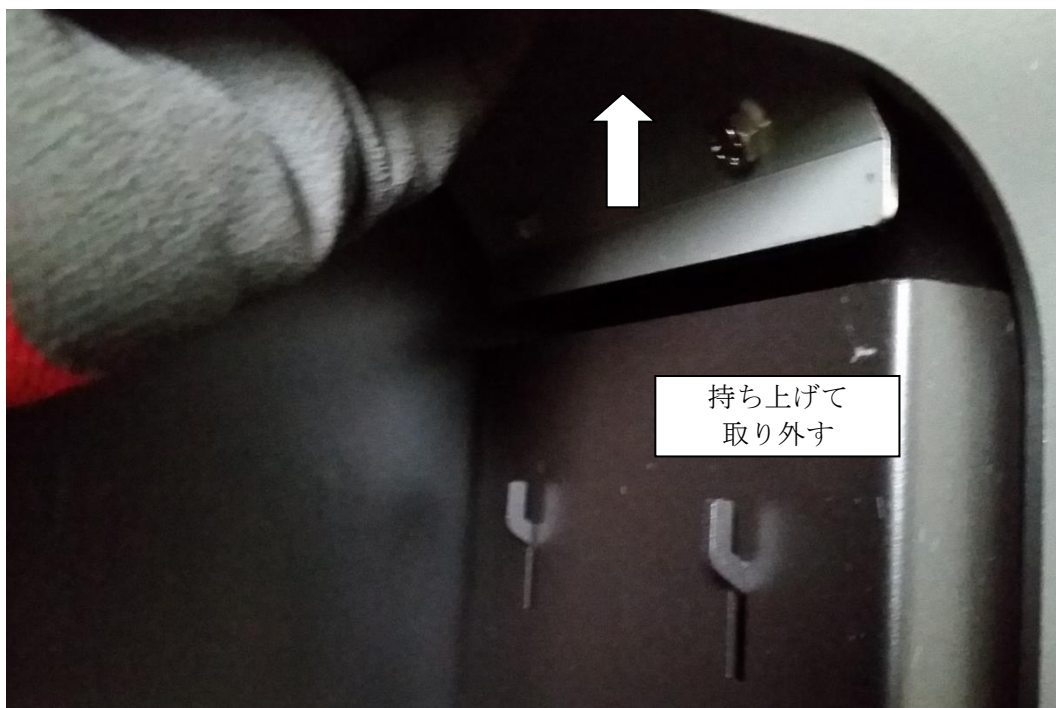

2. 燃焼室右側の鉄板を取り外す



3. 裏側にたまった灰を取り除く

壁、底、鉄板裏にたまっている灰を取り除きます。

すべての作業が終了したら、燃焼室、パネル、扉などをもとに戻して下さい。